

MANUAL DE USUARIO

RADIO USB/SD/MMC CON BLUETOOTH VPC66BT



CONDICIONES DE GARANTÍA

VIETA AUDIO S.A. garantiza sus productos por un período de 2 años. Esta garantía cubre los posibles fallos de fabricación para todos los productos VIETA vendidos en el territorio español por distribuidores autorizados. Los productos VIETA adquiridos en otros paises estarán cubiertos por la garantia que ofrezca el distribuidor local.

Para poder beneficiarse de esta garantía, llame al 902 367 607 correspondiente a nuestro Servicio de Atención al Cliente, donde le atenderemos personalmente y solucionaremos su problema con la mayor rapidez posible.

Todas las baterías recargables (no pilas) suministradas con cualquier producto VIETA tendrán una garantía de 6 meses.

Esta garantía NO CUBRE:

- Daños causados por accidente, uso inadecuado o abuso
- Daños causados por elementos externos o tragedias naturales.
- Robo
- Daños causados por manipulación del producto por parte de personal no autorizado por VIETA AUDIO S.A.
- Daños subsecuentes en otros componentes
- Productos comprados fuera del territorio español, o en distribuidores no autorizados.
- Cualquier coste derivado de la instalación o desintalación del producto.

Cualquier manipulación del producto por parte de personal no autorizado por VIETA AUDIO S.A. anulará automaticamente esta garantía.



Para poder hacer efectiva la garantía, es absolutamente indispensable presentar el TICKET DE COMPRA. Es decir, sin dicho TICKET el equipo no queda cubierto por la garantía.



ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel. 902 367 607 Fax. 93 560 32 14

www.vieta.es

ÍNDICE

Instalación	3
Montaje frontal según DIN (Método A)	3
Instalación de la unidad	3
Extracción de la unidad	3
Montaje posterior según DIN (Método B)	3
Utilización del panel frontal	
extraíble	4
Cableado	5
Funcionamiento	6
Posición de los botones	6
Funcionamiento básico	6
Encendido/apagado de la unidad	6
Desacople del frontal	6
Ajustes de sonido	6
Ajustes del sistema	6
Silencio	6
Bajos	6
Información en pantalla	7
Ecualización	7
Función de reinicio	7
Selección de modo	7
Entrada auxiliar	7
Funcionamiento de la radio	7
Modo radio	7
Selección de las bandas de frecuencia	7
Selección de emisoras	7
Almacenamiento automático en	
memoria y escaneo de emisoras	7
Mono/estéreo	7
Escaneado	7
Almacenamiento de emisoras7	
Funcionamiento RDS	7
Funcionamiento del USB	8
Selección de pistas en un solo paso .	
Selección de directorios arriba/abajo	8
Pausa de la reproducción	8


Previsualización de todas las pistas	8
Repetición de la misma pista	8
Reproducción aleatoria de todas las	
pistas	8
Selección de pistas mediante el botón	
AS/PS/Navi-SCH	8
Información en pantalla	8
Funcionamiento con tarjetas SD/MMC	9
Funcionamiento del bluetooth	9
Preparación para el funcionamiento	9
Sincronización	9
Conexión	9
Menú del teléfono	9
Cómo responder/rechazar una llamad	a
entrante	10
Cómo hacer una llamada	11
Cómo mantener en espera una	
llamada	11
Transferencia de una llamada entre ur	1
teléfono móvil y la unidad	11
Audio bluetooth (función A2DP)	11
Especificaciones	
Resolución de problemas	13

INSTALACIÓN

Notas:

- Seleccione una ubicación para montar la unidad que no interfiera con la conducción normal del conductor.
- Antes de proceder a la instalación definitiva de la unidad, conecte en primer lugar los cables y asegúrese de que todo está perfectamente conectado y de que la unidad funciona correctamente.
- Para garantizar una correcta instalación, utilice únicamente las piezas incluidas con la unidad. La utilización de piezas no autorizadas puede provocar el funcionamiento incorrecto del equipo.
- Consulte con su distribuidor más cercano si la instalación requiere el taladrado de agujeros u otras modificaciones del vehículo.
- Instale la unidad en un lugar donde no moleste al conductor y no pueda lastimar a los pasajeros en caso de producirse una parada repentina, como puede ser una parada de emergencia.
- Evite instalar la unidad en lugares expuestos a altas temperaturas, como lugares con luz directa del sol, bajo el aire caliente de un calefactor o en lugares donde haya polvo, suciedad o vibraciones excesivas.


MONTAJE FRONTAL SEGÚN DIN (Método A) Instalación de la unidad

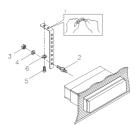

(1) Correa de

Asegúrese de usar la banda para fijar la parte posterior de la unidad en su posición. La banda se puede doblar con la mano hasta el ángulo deseado.

- (2) Tornillo de montaje
- (3) Tuerca hexagonal
- (4) Arandela de presión
- (5) Tornillo roscador
- (6) Arandela plana




- (a) Salpicadero
- (b) Soporte

Una vez introducido el soporte en el salpicadero, seleccione la lengüeta apropiada según el grosor del material del salpicadero y dóblela hacia dentro para fijar el soporte en su posición.

Extracción de la unidad


Introduzca las dos llaves suministradas en las ranuras en el centro de los laterales izquierdo y derecho de la unidad y, a continuación, tire de la unidad para extraerla del salpicadero.



MONTAJE POSTERIOR SEGÚN DIN (MÉTODO B)

Si su vehículo es un Nissan o un Toyota, siga estas instrucciones de montaje.

Utilice los orificios perforados marcados T (Toyota) y N (Nissan), situados en ambos lados de la unidad, para fijarla a los soportes de montaje de fábrica de la radio suministrados con el vehículo.

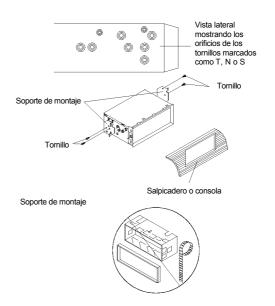

Para fijar la unidad a los soportes de montaje de fábrica de la radio;


Alinee los orificios perforados del soporte con los de la unidad y apriete los tornillos (5x5mm) en cada lado


Nota: el aro de la moldura exterior, la funda y la banda metálica no se utilizan en la instalación según el método B.

UTILIZACIÓN DEL PANEL FRONTAL EXTRAÍBLE


Para extraer el panel frontal

1. Pulse el botón de desacople () en el panel frontal para extraerlo.



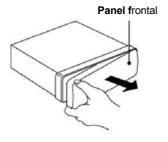


2. Guarde el panel frontal en la funda.

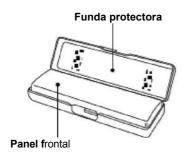

Para instalar el panel frontal


Para instalar el panel frontal, insértelo en la carcasa y asegúrese de que está correctamente encajado. De lo contrario, es probable que se produzcan anomalías en la pantalla o que algunos botones no funcionen correctamente.

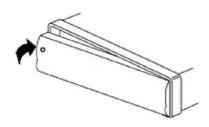


Precauciones para el manejo del panel frontal


- 1. Evite que el panel frontal reciba golpes.
- No aplique presión sobre la pantalla ni los botones del panel al extraerlo o al volverlo a colocar.
- No toque los contactos del panel frontal ni del cuerpo de la unidad principal. Esto podría derivar en un mal contacto eléctrico.
- Si los contactos presentan suciedad o sustancias extrañas adheridas, pueden eliminarse con un paño limpio y seco.
- 5. No exponga el panel frontal a temperaturas altas ni a la incidencia directa del sol.
- 6. Evite que agentes volátiles (por ejemplo, benceno, disolventes o insecticidas) entren en contacto con la superficie del panel.
- 7. No intente desmontar el panel frontal.

PARA LOS SISTEMAS 4X40W

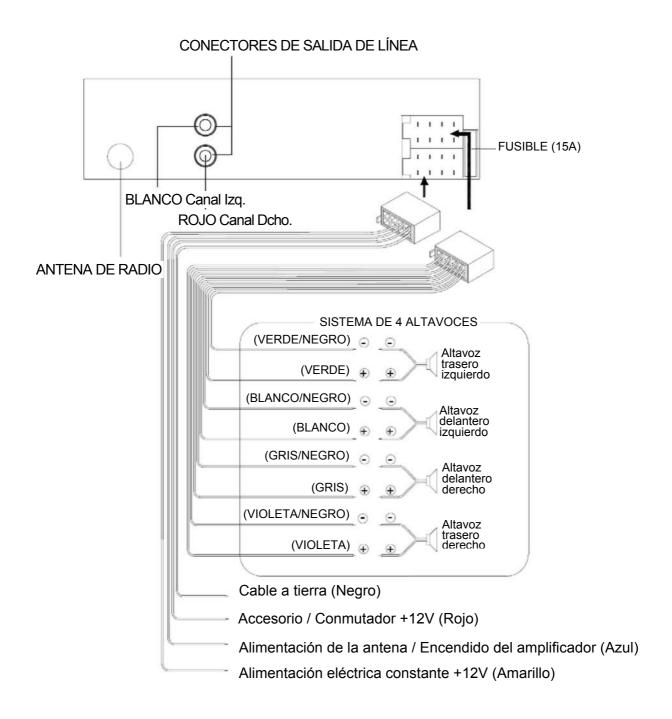

POSICIÓN DE LOS BOTONES

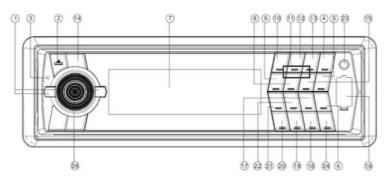

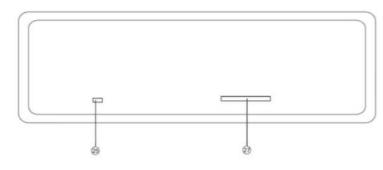

- 2. de (botón de desacople)
- 3. Mic
- 4. \(\gamma \) (respuesta)
- 5. PAIR/MOD
- 6. Menú del teléfono
- 7. LCD
- 8. 5 DIR-9. 4
- SHF
- 10.1 PAU
- 11. Botones programados 1-6
- 12.2 SCN
- 13.2 RPT
- 14. **U**/MUTE 15. 6
- DIR+
- 16. Interfaz USB
- 17. 9 PTY
- 18. # SCAN/CON
- 19. 0 DISP
- 20. */+ AS/PS/Navi-SCH
- 21. 7 AF/MON
- 22. 8 EQ/TA
- 23. Entrada AUX
- 24. finalización de llamada)/BND/LOUD/CLR
- 25. Botón de reinicio
- 26. SEL/MENU (al presionar) Rueda de volumen (al girar)
- 27. Interfaz de tarjeta SD/MMC

FUNCIONAMIENTO BÁSICO

ENCENDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD

Pulse el botón **(14)** para encender la unidad. Cuando esté encendida, mantenga pulsado el botón **(14)** para apagarla.

DESACOPLE DEL FRONTAL

Pulse el botón (2) para desplegar el panel frontal extraíble.

AJUSTES DE SONIDO

Pulse brevemente el botón **SEL/MENU** (26) para entrar en el modo de ajustes de audio AUDIO SETTING. Use el botón **SEL/MENU** (26) para seleccionar el modo de ajustes deseado. El modo de ajuste cambiará en el siguiente orden:

VOL→ BAS → TRE → BAL → FAD (Volumen) (Bajos) (Agudos) (Balance) (Fundido) Pulse brevemente la rueda del volumen (26) para ajustar aumentar o reducir el volumen.

AJUSTES DEL SISTEMA

Pulse y mantenga pulsado el botón **SEL/MENU** (26) en el panel frontal para entrar en el modo de ajustes del sistema SYSTEM SETTING. A continuación, pulse brevemente el botón **SEL/MENU** (26) para seleccionar el elemento que desea cambiar y gire la rueda del volumen (26) para cambiar el ajuste correspondiente.

1) BEEP ON/OFF

Utilice la rueda del volumen (26) para activar o desactivar el sonido del pitido.

2) P-VOL

Utilice la rueda del volumen (26) para seleccionar el nivel del volumen al encender el equipo.

3) AREA EUR/USA

Utilice la rueda del volumen (26) para fijar el intervalo de frecuencia de la zona EUR o USA.

4) HOUR 24H/12H

Utilice la rueda de volumen (26) para configurar el formato de hora en 24h o 12h

5) PCLK ON/OFF

Utilice la rueda de volumen (26) para activar o desactivar el reloj al apagar el equipo; al configurar PCLK ON, el reloj se mostrará con iluminación de fondo al desactivar el equipo.

MUTE (silencio)

Pulse brevemente el botón **MUTE** (14). El sonido se silenciará de inmediato. Vuelva a pulsarlo para escuchar el sonido de nuevo.

BAJOS

Mantenga pulsado el botón **LOUD** (24) varios segundos para activar la función de bajos. En la pantalla aparecerá el texto "LOUD".

Manténgalo pulsado varios segundos de nuevo para desactivar la función. La palabra "LOUD" desaparecerá de la pantalla.

INFORMACIÓN EN PANTALLA

Pulse el botón **DISP** (19) para alternar entre las visualizaciones de cada modo de funcionamiento.

ECUALIZACIÓN

Pulse el botón **EQ** (22) brevemente para activar la función de ecualización y seleccionar el modo de audio deseado. Existen diversos modos como se muestra a continuación:

FLAT-CLASSICS-POP M-ROCK M-DSP OFF

FUNCIÓN DE REINICIO

El botón de reinicio **RESET** (25) debe activarse con la punta de un bolígrafo o con un objeto fino de metal. El botón de reinicio **RESET** se deberá activar en los siguientes casos:

- Instalación inicial de la unidad una vez finalizado el cableado.
- No funciona ninguno de los botones de función.
- Símbolo de error en la pantalla.

Nota: si tras pulsar el botón **RESET** (25), la unidad sigue sin funcionar, use un bastoncillo de algodón empapado en alcohol isopropílico para limpiar el conector en el panel frontal.

SELECCIÓN DE MODO

Pulse brevemente el botón **MOD** (5) para seleccionar el modo deseado, por ejemplo, radio, USB, SD, AUX. Si no se ha conectado una memoria USB o tarjeta SD a la unidad, se ignorará el modo correspondiente.

Para utilizar la función de bluetooth, tras haber realizado la conexión de los dispositivos con éxito podrá seleccionar el modo BT o A2DP (audio bluetooth) utilizando el botón **MOD**.

ENTRADA AUXILIAR

La unidad puede conectarse a un reproductor de audio portátil mediante el conector de entrada auxiliar AUX IN (23) en el panel frontal. Tras finalizar la conexión, puede pulsarse el botón MOD (5) en el panel frontal para cambiar al modo AUX IN.

FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO SELECCIÓN DE LAS BANDAS DE FRECUENCIA

En el modo de radio, pulse el botón **BND** (24) brevemente para seleccionar la banda que desea. Las bandas de recepción se alternarán en el siguiente orden:

→ FM1—▶ FM2 —▶ FM3 —▶ AM

SELECCIÓN DE EMISORAS

Pulse brevemente el botón o el botón quara activar la función de búsqueda automática. Manténgalo pulsado varios segundos hasta que la palabra "MANUAL" aparezca en la pantalla; el modo de sintonización manual quedará seleccionado. Si no se pulsa ninguno de los dos botones durante varios segundos, volverá al modo de búsqueda de sintonización y la palabra "AUTO" aparecerá en la pantalla para desaparecer a continuación.

ALMACENAMIENTO AUTOMÁTICO EN MEMORIA Y ESCANEO DE EMISORAS

- Almacenamiento automático en la memoria Pulse el botón **AS/PS** (20) durante varios segundos. El texto "SEARCH" aparecerá en la pantalla. La radio realizará una búsqueda desde la frecuencia actual y comprobará la intensidad de la señal hasta haber finalizado un ciclo. Y, a continuación, se guardarán las 6 emisoras de mayor intensidad en el botón con el número correspondiente preestablecido.
- Escaneo de emisoras
 Pulse el botón AS/PS (20) brevemente
 para escanear la emisora presintonizada. El
 número de emisora correspondiente P1 a P6
 parpadeará en la pantalla.

MONO/ESTÉREO

Pulse el botón **MON** (21) para seleccionar el modo mono o estéreo. En ocasiones será posible mejorar la recepción de emisoras lejanas seleccionando en funcionamiento en mono.

ESCANEADO

Pulse el botón **SCAN** (18) para entrar en el modo de escaneado. La unidad realizará un escaneado de emisoras de frecuencia más alta y las mantendrá durante varios segundos (la frecuencia correspondiente parpadeará 3 veces en la pantalla).

ALMACENAMIENTO DE EMISORAS

Pulse cualquiera de los botones programados (11) (de 1 a 6) para seleccionar una de las emisoras guardadas en la memoria. Pulse este botón durante varios segundos para guardar la emisora actual en el botón numérico.

FUNCIONAMIENTO RDS (RADIO DATA SYSTEM)

- Ajuste del modo RDS
 Pulse el botón **AF/MON** (21) para activar o desactivar el modo RDS.
- UTILIZACIÓN DEL BOTÓN PTY (17)
 Al pulsar el botón PTY (17) entrará en el modo
 PTY SELECT; el nombre del programa se
 mostrará en la pantalla. Puede utilizar la rueda
 del volumen (26) para seleccionar los elementos
 y pulse los botones ✓ / ▶ (1) para empezar a
 buscar el programa correspondiente.

Ajuste RDS

Mantenga pulsado el botón PTY (17) para entrar en el modo de configuración de RDS. A continuación, pulse brevemente el botón PTY (17) para seleccionar el elemento que desea cambiar y utilice la rueda del volumen (26) para cambiar la configuración correspondiente como se indica a continuación:

TA SEEK (TA ALARM) → PI SOUND (PI MUTE) → RETUNE S (RETUNE L) → MASK DPI (MASK ALL) → EON TA DX (EON TA LO) → TA VOL 30 → REG OFF (REG ON)

- Cómo escuchar las notificaciones de tráfico. Mantenga pulsado el botón TA (22); la unidad buscará automáticamente las notificaciones de tráfico. Mantenga pulsado el botón TA (22) de nuevo para salir de ese modo.

FUNCIONAMIENTO DEL USB

En el panel frontal del equipo se encuentra una interfaz USB (16). A través de esta interfaz (16) se puede conectar una unidad USB. Cuando conecte una unidad USB en la interfaz. el equipo buscará los archivos MP3 o WMA en la unidad USB y comenzará a reproducir los archivos MP3 o WMA automáticamente. En los demás modos, también puede pulsar el botón MOD (5) para seleccionar el modo USB.

SELECCIÓN DE PISTAS

Pulse el botón ◀ o el botón ▶ para avanzar a la pista anterior o a la siguiente respectivamente. El número de la pista se visualizará en la pantalla. Mantenga pulsado el botón << o el botón >> para realizar un avance rápido hacia adelante o hacia atrás. La reproducción normal se reinicia al soltar el botón.

SELECCIÓN DE DIRECTORIO SUPERIOR/INFERIOR

Pulse el botón DIR- (8) o DIR+ (15) para seleccionar un directorio superior o inferior. Si la unidad de almacenamiento no contiene directorios, al pulsar el botón DIR- (8) o DIR+ no se ejecutará ninguna acción (15).

PAUSA DE LA REPRODUCCIÓN

Pulse el botón PAU (10) para detener la reproducción. Vuelva a pulsarlo para reiniciar la reproducción.

PREVISUALIZACIÓN DE LAS PISTAS

Pulse el botón SCN (12) brevemente para reproducir los primeros segundos de cada pista en el directorio actual. Mantenga pulsado el botón SCN (12) para reproducir los primeros segundos de cada pista. Vuelva pulsarlo para salir de este modo.

REPETICIÓN DE LA MISMA PISTA

Pulse el botón RPT (13) brevemente para repetir de manera continuada la misma pista. Vuelva a pulsarlo para detener la repetición.

Mantenga pulsado el botón RPT (13) para repetir todas las pistas en el directorio actual. Vuelva a pulsarlo para salir de este modo.

REPRODUCCIÓN ALEATORIA DE TODAS LAS PISTAS

Pulse el botón SHF (9) brevemente para reproducir todas las pistas en el USB en orden aleatorio. Vuelva a pulsarlo para cancelar la función.

Mantenga pulsado el botón SHF (9) para reproducir todas las pistas en el directorio actual en orden aleatorio. Vuelva a pulsarlo de nuevo para salir de este modo.

SELECCIÓN DE PISTAS MEDIANTE EL BOTÓN AS/PS /Navi-SCH

El botón AS/PS (Navi-SCH) (20) está asignado como el botón de selección de Modo de audio digital para los archivos MP3.

- □ Búsqueda directa de pistas Pulse el botón AS/PS (Navi-SCH) (20) una vez. La unidad busca la pista seleccionada utilizando la rueda de volumen (26). A continuación, pulse el botón SEL (26) o el botón BND/LOUD/ENT (24) para iniciar la reproducción de la pista.
- □ Búsqueda de directorios o nombres de archivo

Pulse el botón AS/PS (Navi-SCH) (20) dos veces. La unidad busca los archivos y directorios con los mismos caracteres introducidos por el usuario. Realice los siguientes pasos:

- Utilice la rueda de volumen (26) para seleccionar los caracteres de la A a la Z, espacio, 0 a 9, _, -, +. Pulse el botón **SEL** (26) para confirmar
- cada carácter.
- Pulse el botón BND/LOUD/ENT (24) para iniciar la búsqueda de títulos.
- Búsqueda desde el directorio raíz Pulse el botón AS/PS (Navi-SCH) (20) tres veces. El equipo buscará el archivo o directorio desde el directorio de raíz mediante los botones TUNE/SEEK/TRACK UP/DOWN. La pantalla listará todos los directorios y canciones disponibles. Seleccione el directorio/canciones que desee utilizando los botones TUNE/SEEK/TRACK UP/DOWN y el botón BND/LOUD/ENT para confirmar la selección. Si el título seleccionado es una canción, se iniciará su reproducción.
- Búsqueda desde el directorio actual Pulse el botón AS/PS (Navi-SCH) (20) cuatro

veces. El equipo buscará el archivo o directorio desde el directorio actual utilizando los botones **TUNE/SEEK/TRACK UP/DOWN**. El nombre del directorio actual se mostrará durante un segundo y, a continuación, se mostrará el nombre del archivo (seleccionado) que se esté reproduciendo en ese momento. El usuario podrá seleccionar el directorio o el archivo en el directorio utilizando los botones

TUNE/SEEK/TRACK UP/DOWN. Puede iniciarse la reproducción del archivo seleccionado pulsando el botón **BND/LOUD/ENT**.

INFORMACIÓN EN PANTALLA

Pulse el botón **DISP** (19) para mostrar la siguiente información, como el reloj, la etiqueta ID3 TAG (si está disponible: título de la canción, nombre del directorio, nombre del artista, otros contenidos, etc.) (SÓLO PARA LA VERSIÓN CON LA FUNCIÓN MP3 ID3), así como otra información.

Nota:

- La unidad principal sólo es compatible con los dispositivos de memoria USB estándar aprobados por Microsoft.
- La codificación USB MP3 no utiliza una tecnología estándar, lo que significa que diferentes marcas y modelos disponen de su propio estándar. Por lo tanto, nuestro producto no es compatible con todos los reproductores de MP3.
- Al conectar un reproductor MP3, si este dispone de una pila normal (pila no recargable), debería extraerla del reproductor y, a continuación, conectarlo en la interfaz USB. De lo contrario, esto podría provocar la explosión de la pila.
- Durante la reproducción en modo USB, asegúrese de no extraer la unidad USB de la interfaz USB.

FUNCIONAMIENTO CON TARJETAS SD/MMC

La carcasa de la unidad dispone de una interfaz para tarjetas SD/MMC (27).

Al introducir una tarjeta SD/MMC en la interfaz SD/MMC, la unidad buscará los archivos MP3 o WMA en la tarjeta e iniciará la reproducción de los archivos MP3 o WMA automáticamente. El funcionamiento es el mismo que el descrito arriba para el funcionamiento del USB.

PRECAUCIÓN

Cuando tenga archivos importantes en el dispositivo USB o en la tarjeta SD/MMC, no los conecte a la unidad principal para su reproducción. Esto se debe a que cualquier mal funcionamiento podría causar la pérdida de los archivos. Nuestra empresa no asume ningún tipo de responsabilidad por cualquier pérdida ocasionada.

FUNCIONAMIENTO DEL BLUETOOTH PREPARACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO

- (1) Al usar bluetooth, asegúrese de que su teléfono móvil admite la función bluetooth.
- (2) La capacidad de emisión de bluetooth es diferente para cada tipo de teléfono móvil. Para obtener la mejor calidad en la conversación, se recomienda que la distancia entre el teléfono móvil y la unidad sea inferior a 3 m. Asimismo, no coloque nunca objetos metálicos ni cualquier otro obstáculo entre el teléfono móvil y la unidad.

EMPAREJAMIENTO

- Mantenga pulsado el botón PAIR/MOD (5) durante un periodo prolongado hasta que la pantalla LCD muestre el texto PAIRING para entrar en el modo de emparejamiento. Seleccione la configuración de bluetooth en el teléfono móvil. (Consulte el manual de instrucciones de su teléfono móvil sobre cómo utilizar el bluetooth.)
- 2) En la lista de su teléfono móvil debería aparecer el texto "CarBT"; seleccione "CarBT" y, a continuación, introduzca la contraseña "0000".
- 3) La unidad cuenta con una función emparejamiento automático, por lo que buscará el teléfono móvil con bluetooth automáticamente.
- 4) Una vez se haya realizado la conexión con éxito, el símbolo bluetooth (**) aparecerá en la pantalla.
- 5) Si falla el emparejamiento, vuelva a intentarlo de nuevo al cabo de unos segundos. Puede consultar las instrucciones de su teléfono móvil, elimine del móvil el dispositivo al que está intentando conectarse y vuelva a realizar el emparejamiento de nuevo.
- 6) Nota: durante el emparejamiento, únicamente los botones (desacople) (2), la rueda de volumen (26) y el botón **MUTE** (14) permanecerán activos; los demás botones quedan desactivados. Si desea salir del proceso de emparejamiento mientras se está realizando, pulse durante un periodo prolongado el botón **PAIR/MOD** (5) y en la pantalla aparecerá el texto "PAIR END".

RECONEXIÓN

Esta unidad cuenta con una función de reconexión incorporada. En algunas circunstancias, la unidad se reconectará automáticamente con el teléfono móvil. (Nota: el teléfono móvil debe haberse emparejado anteriormente con la unidad.)

Antes de iniciar la marcación, debe confirmar que la señal de bluetooth (**) aparece visible en la pantalla. Transcurridos diez segundos en las siguientes condiciones:

- a. al apagar la unidad y volver a encenderla.
- b. desconecte el cable ACC y vuelva a conectarlo.
- c. pulse el botón (desacople) (2) para desplegar el panel frontal e instálelo de nuevo.

 Pulse el botón (4) (es posible que el texto 'NOT PAIR' aparezca visible en la pantalla). Puede esperar

varios segundos para dejar que la unidad intente la reconexión automáticamente o puede mantener pulsado el botón **CON** (18) durante varios segundos para reconectarla. Durante la reconexión, el LCD mostrará el texto "CONN TRY" varias veces y, a continuación, mostrará "CONN OK", si se ha realizado la conexión con éxito.

MENÚ DEL TELÉFONO

Una vez realizado el emparejamiento con éxito, pulse brevemente el botón **T-MENU** (6) en el panel frontal para entrar en el menú del teléfono; mantenga pulsado el botón o pulse los botones (1) para cambiar las opciones del menú. Las opciones se mostrarán de acuerdo con la siguiente secuencia: PRE NUM /RECEIVED/DIALED/ MISSED/ MANU ANS/TALK XX.

A continuación se describen individualmente.

- PRE NUM: muestra la marcación rápida del número de teléfono que se ha guardado en la memoria programada. El sistema puede guardar un máximo de 10 números.
 - Nota: para reiniciar el sistema, pulse el botón Reset (25). La configuración de **PRE NUM** quedará borrada.
 - Cómo guardar los números de marcación rápida a. Pulse el botón **T-MENU** y seleccione la opción PRE NUM.
 - b. Utilice la rueda de volumen (26) para escanear una memoria disponible en la que almacenarla.
 - c. Si todas memorias están disponibles, la opción del teléfono se mostrará vacía y verá que en la pantalla aparecerán los números de memoria (de "0" a "9").
 - d. Pulse el botón SEL/MENU (26) para entrar en la interfaz de escritura. La palabra "DIAL -->" aparecerá en la pantalla.
 - e. Utilice los caracteres 0 a 9, *, #, para introducir el número de teléfono deseado.
 Nota: si se introduce un número incorrecto, podrá eliminarse pulsando brevemente el botón CLR (24). Mantenga pulsado el botón CLR (24) para borrar todos los números.
 - f. Cuando haya terminado de escribirlo, pulse el botón SEL/MENU (26) para guardar el número en la memoria programada. La pantalla mostrará el texto "SAVE OK".
 - 2) Cómo hacer una llamada usando la marcación rápida

Pulse el botón (4) y, a continuación, mantenga pulsados los botones programados (de M0 a M9) para llamar al número guardado en la memoria.

- El número guardado se mostrará en la pantalla.
- 3) Previsualización de la lista de marcación rápida

Pulse el botón **T-MENU** (6) y seleccione la opción PRE NUM. Si desea llamar a un número de la lista de marcación, utilice la rueda de volumen (26) para seleccionar el número de marcación rápida y pulse brevemente el botón (4) para confirmar la marcación.

- 4) Cómo editar la lista de marcación rápida Seleccione el número que desea editar de la lista de marcación rápida y, a continuación, pulse brevemente el botón SEL/MENU (26) para entrar en la interfaz de edición.
- RECEIVED: muestra la última llamada recibida.

Puede utilizar la rueda de volumen (26) para ver los últimos números recibidos. Y puede pulsar brevemente el botón (4) para confirmar la marcación.

- DIALED: muestra los últimos 10 números marcados. Puede utilizar la rueda de volumen (26) para ver los números. Y puede pulsar brevemente el botón (4) para confirmar la marcación.
- ➤ MISSED: muestra las llamadas perdidas. Puede utilizar la rueda de volumen (26) para ver los números. Y puede pulsar brevemente el botón (4) para confirmar la marcación.

MANU ANS/AUTO ANS

En este modo, pulse la rueda de volumen (26) para seleccionar MANU ANS (respuesta manual) o AUTO ANS (respuesta automática).

En el modo AUTO ANS, cuando se reciba una llamada la unidad responderá automáticamente. En el modo MANU ANS, al recibir una llamada, podrá pulsar el botón (4) para responder o el botón (24) para rechazar la llamada entrante.

TALK VOLUME: muestra el nivel actual del volumen para la conversación. Puede usar la rueda de volumen (26) para ajustarlo a un nivel adecuado.

CÓMO RESPONDER/RECHAZAR UNA LLAMADA ENTRANTE

Consulte el párrafo RESPUESTA

MANUAL/AUTOMÁTICA en la sección MENÚ DEL TELÉFONO.

CÓMO HACER UNA LLAMADA

 Para realizar una llamada desde un número programado PRE NUM, RECEIVED (recibida), DIALED (marcada), MISSED (perdida), consulte la sección MENÚ DEL TELÉFONO.

2)Para realizar una llamada introduciendo el número de teléfono manualmente.

Pulse el botón (4) en el panel frontal. Utilice los botones de 0 a 9, *, # para introducir el número de teléfono que desea marcar. A continuación, pulse el botón (4) de nuevo para realizar la llamada.

Nota: si se introduce un número incorrecto, podrá eliminarse pulsando brevemente el botón CLR (24). Mantenga pulsado el botón CLR (24) para borrar todos los números.

3)Para marcar el último número llamado, pulse el botón (4) dos veces. En la pantalla aparecerá el texto "LAST NUM". A continuación, pulse el botón de nuevo para llamar al último número llamado.

CÓMO MANTENER EN ESPERA UNA LLAMADA

Durante la conexión de una llamada, si se pulsa el botón (4) podrá interrumpirse la llamada temporalmente. A continuación, pulse el botón (4) para continuar la llamada. Esta función requiere la compatibilidad del teléfono móvil.

CÓMO TRANSFERIR LLAMADAS ENTRE EL TELÉFONO MÓVIL Y LA UNIDAD

Durante la conexión de la llamada, al mantener pulsado el botón **T-MENU** (6) podrá transferirse una llamada entre el teléfono móvil y la unidad.

Nota:

Si se transfiere una llamada al teléfono móvil, se liberará al mismo tiempo el silenciado del modo actual.

AUDIO BLUETOOTH (FUNCIÓN A2DP)

La unidad admite la función de audio bluetooth. Si su teléfono móvil puede reproducir sonido audio estéreo, cuando el emparejamiento se haya realizado correctamente podrá seleccionar un archivo de audio y ajustarlo a la función A2DP en su teléfono móvil (esto dependerá del teléfono móvil ya que cada teléfono dispone de una configuración diferente).

En el modo A2DP, únicamente los botones ✓/ ► (1) y el botón PAU permanecen activos.

Utilice los botones (1) en el panel frontal del equipo para seleccionar la pista anterior/siguiente.

Pulse **PAU** para poner en pausa la reproducción.

ESPECIFICACIONES

GENERAL

Requisitos de alimentación : CC 12 V, masa negativa

Controles de tono

- Bajos (a 100 Hz) : ±10 dB
- Agudos (a 10 kHz) : ±10 dB
Potencia máxima de salida : 4X40 vatios
Consumo : 15 A (máx.)

REPRODUCTOR USB/SD/MMC

Relación señal-ruido : más de 60 dB
Separación de canales : más de 50 dB
Respuesta de frecuencia : 20 Hz – 20 kHz

RADIO

Para 2 bandas

FΜ

Rango de frecuencias de 87,5 a 108 MHz

 $\begin{array}{ll} \text{IF} & 10,7 \text{ MHz} \\ \text{Sensibilidad (S/N=30dB)} & 10 \text{dB}\mu \\ \text{Separación estéreo} & >25 \text{dB} \end{array}$

MW

Rango de frecuencias de 522 a 1620 kHz

IF 450kHz Sensibilidad (S/N=20dB) 32dBu

Nota:

Especificaciones sujetas a cambios sin previo

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de examinar la lista de comprobaciones, verifique las conexiones del cableado. Si cualquiera de los problemas persiste después de comprobar la lista, consulte al distribuidor más cercano.

Síntoma	Causa	Solución
No se enciende.	El contacto del vehículo no está encendido.	Si el suministro eléctrico está conectado a los circuitos para accesorios del vehículo, pero el motor no está funcionando, gire el contacto a la posición "ACC".
	El fusible está quemado.	Sustituya el fusible.
No hay sonido.	El volumen está al mínimo.	Ajuste el volumen al nivel deseado.
	Los cables no están bien conectados.	Compruebe las conexiones del cableado.
Los botones de función no funcionan.	El microprocesador integrado no funciona correctamente debido a la existencia de ruidos.	Pulse el botón RESET. El panel frontal no está correctamente insertado en su lugar.
La radio no funciona. La selección automática de emisoras no funciona.	El cable de la antena no está conectado.	Inserte el cable de antena firmemente.
	Las señales son demasiado débiles.	Seleccione una emisora manualmente.



VIETA AUDIO S.A. c/ Vico, 30 08021 Barcelona · Spain T +34 93 544 37 73 · F +34 93 574 26 83 www.vieta.es



OWNER'S MANUAL

USB/SD/MMC RADIO WITH BLUETOOTH VPC66BT

CONTENTS

Installation	. 3
DIN Front-Mount (Method A)	. 3
Installing the unit	. 3
Removing the unit	. 3
DIN Rear-Mount (Method B)	. 3
Using the detachable control panel .	. 4
Wiring Connection	. 5
Operation	. 6
Location of keys	.6
Basic operation	. 6
Switching on/off the unit	. 6
Faceplate release	. 6
Sound adjustment	. 6
System setting	. 6
Mute	. 6
Loudness	. 6
Display information	. 7
Equalization	.7
Reset function	.7
Mode selection	.7
Auxiliary input	.7
Radio operation	.7
Switching to radio mode	.7
Selecting the frequency band	.7
Selecting station	. 7
Automatic memory storing&	
program scanning	.7
Mono/stereo	
Scan	. 7
Station storing	. 7
RDS operation	
USB operation	
Selecting tracks in single step	
Selecting directory up/down	
Pausing playing	8


Previewing all tracks	8
Repeating the same track	8
Playing all tracks in random	8
Selecting tracks by AS/PS/Navi-SC	Н
button	8
Display information	8
SD/MMC operation	9
Bluetooth operation	9
Preparing for operation	9
Pairing	9
Connect	9
T-menu	9
Answering/Rejecting an	
incoming call	10
Making an outgoing call	11
Holding a call	11
Transfer the call between mobile p	hone
and the unit	11
Bluetooth audio (A2DP function)	11
Specification	12
Trouble shooting	13

INSTALLATION

Notes:

- Choose the mounting location where the unit will not interfere with the normal driving function of the driver.
- Before installing the unit, connect the wiring temporarily and make sure it is all connected up properly and the unit and the system work properly.
- Use only the parts included with the unit to ensure proper installation. The use of unauthorized parts can cause malfunctions.
- Consult with your nearest dealer if installation requires the drilling of holes or other modifications of the vehicle.
- Install the unit where it does not get in the driver's way and cannot injure the passenger if there is a sudden stop, like an emergency stop.
- Avoid installing the unit where it would be subject to high temperature, such as from direct sunlight, hot air, from the heater, or where it would be subject to dust, dirt or excessive vibration.


DIN FRONT-MOUNT (Method A) Installing the unit

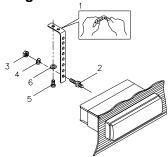

(1) Metal Strap

Be sure to use the strap to secure the back of the unit of the place. The strap can be bent by hand to the desired angle.

- (2) Mounting Bolt
- (3) Hex Nut
- (4) Spring Washer
- (5) Tapping Screw
- (6) Plain Washer




- (a) Dashboard
- (b) Holder

After inserting the holder into the dashboard, select the appropriate tab according to the thickness of the dashboard material and bend them inwards to secure the holder in place.

Removing the unit


Insert both of the supplied keys into the slots at the middle left and right sides of the unit, then pull the unit out of the dashboard.



DIN REAR-MOUNT (Method B)

If your vehicle is a Nissan, Toyota, follow these mounting instructions.

Use the screw holes marked T (Toyota), N (Nissan) located on both sides of the unit to fasten the unit to the factory radio mounting brackets supplied with your vehicle.

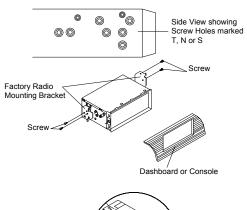



To fasten the unit to the factory radio mounting brackets.


Align the screw holes on the bracket with the screw holes on the unit, and then tighten the screws (5x5mm) on each side.

Note: the outer trim ring, sleeve and the metal strap are not used for method B installation.


USING THE DETACHABLE CONTROL PANEL

To Detach the Control panel

1. Press the release button () on the front panel and pull off the control panel.

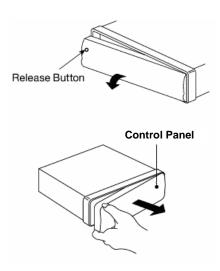


2. Keep the control panel into the case.

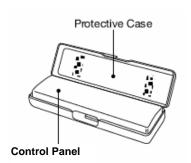

To Install the Control Panel

To install the control panel, insert the panel into the housing and make sure the panel is properly installed. Otherwise, abnormality occurs on the display or some keys will not function properly.

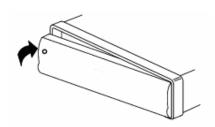


Precautions when handling


- 1. Do not drop the control panel.
- 2. Do not put pressure on the display or control buttons when detaching or re-installing the control panel.
- 3. Do not touch the contacts on the control panel or on the main unit body. It may result in poor electrical contact.
- 4. If any dirt or foreign substances adhered on the contacts, they can be removed with a clean and dry cloth.
- 5. Do not expose the control panel to high temperatures or direct sunlight in anywhere.
- 6. Keep away any volatile agents (e.g. benzene, thinner, or insecticides) from touching the surface of the control panel
- 7. Do not attempt to disassemble the control panel.


WIRING CONNECTION

FOR 4X40W SYSTEM

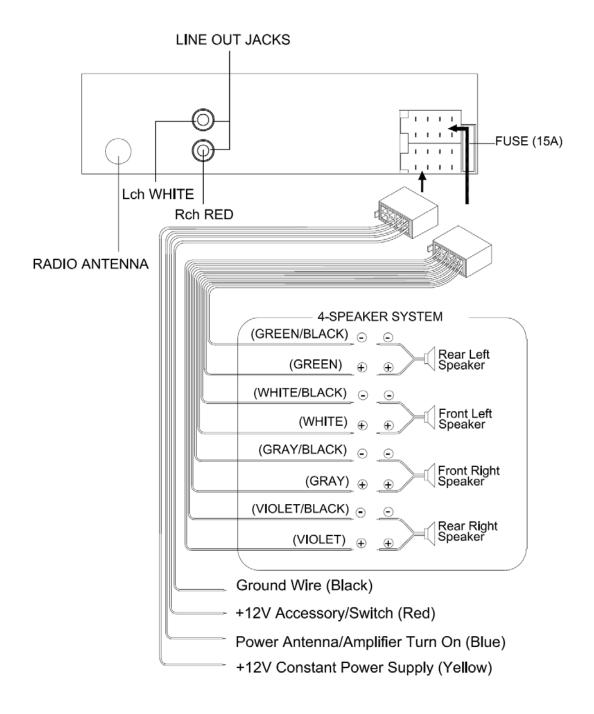

LOCATION OF KEYS

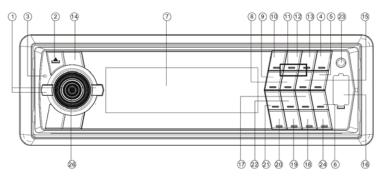

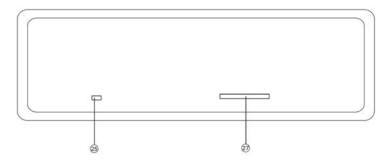

- 1. ◀ / ► (tune/seek/track down/up button)
- 2. (release button)
- 3.Mic
- 4. (pick up)
- 5.PAÏR/MOD
- 6.T-MENU
- 7.LCD
- 8.5 DIR-
- 9.4 SHF
- 10.1 PAU
- 11.1-6 preset buttons
- 12.2 SCN
- 13.3 RPT
- 14. **Ф**/МUТЕ
- 15.6 DIR+
- 16.USB interface
- 17. 9 PTY
- 18. # SCAN/CON
- 19. 0 DISP
- 20. */+ AS/PS/Navi-SCH
- 21. 7 AF/MON
- 22. 8 EQ/TA
- 23. ALIX IN jack
- 25. Reset button
- 26. SEL/MENU (when pressed)
 Volume knob (when rotated)
- 27. SD/MMC interface

BASIC OPERATION

SWITCHING ON/OFF THE UNIT

Press **b** button (14) to turn on the unit, When the unit is on, press and hold **b** button (14) to turn the unit off.

FACEPLATE RELEASE

Press button (2) to fold down the removable faceplate.

SOUND ADJUSTMENT

Shortly press **SEL/MENU** button (26) to enter AUDIO SETTING mode, use **SEL/MENU** button (26) to select the desired adjustment mode. The adjustment mode will change in the following order:

Shortly press the volume knob (26) to adjust the sound quality up or down.

SYSTEM SETTING

Press and hold **SEL/MENU** button (26) on the front panel to enter SYSTEM SETTING mode. Then shortly press **SEL/MENU** button (26) to select the item you want to change, and use the volume knob (26) to change the corresponding setting.

1) BEEP ON/OFF

Use the volume knob (26) to set Beep sound on or off.

2) P-VOL

Use the volume knob (26) to select the volume level when the unit turns on.

3) AREA EUR/USA

Use the volume knob (26) to set EUR or USA area frequency spacing

4) HOUR 24H/12H

Use the volume knob (26) to set 24Hours or 12Hours format

5) PCLK ON/OFF

Use the volume knob (26) to set clock on or off when power off, when set PCLK ON, clock will appear with backlight on when power off.

MUTE

Shortly press **MUTE** button (14) will mute the sound instantly, press it again will resume the sound.

LOUDNESS

Press **LOUD** button (24) for several seconds to switch loudness function on, and "LOUD" will appear on the LCD.

Press it for several seconds again to release this function, and "LOUD" will disappear.

DISPLAY INFORMATION

Press **DISP** button (19) to operate as the conversion of each display mode.

EQUALIZATION

Press **EQ** button (22) shortly to turn on equalization function and to select desired audio mode. There are several kinds of mode as below:

ightharpoonupFLATightharpoonupCLASSICSightharpoonupPOP MightharpoonupROCK MightharpoonupDSP OFFightharpoonup

RESET FUNCTION

RESET button (25) must be activated with either a ballpoint pen or thin metal object. The **RESET** button is to be activated for the following reasons:

- Initial installation of the unit when all wiring is completed.
- All the function buttons do not operate.
- Error symbol on the display.

Note: if press **RESET** button (25), the unit can't work yet, please use a cotton swab soaked in isopropyl alcohol to clean the socket on the front panel.

MODE SELECTION

Shortly press **MOD** button (5) to select the desired mode, such as Radio, USB, SD, AUX.

When there isn't an USB or SD connected to the unit, the corresponding mode will be skipped.

For Bluetooth function, when pairing successful, you can select BT or A2DP (Bluetooth audio) mode through **MOD** button.

AUXILIARY INPUT

The unit can be connected to a portable audio player through the **AUX IN** jack (23) on the front panel. After finishing the connection, you can press **MOD** button (5) on the front panel to switch the mode to AUX IN mode.

RADIO OPERATION

SELECTING THE FREQUENCY BAND

At radio mode, press **BND** button (24) shortly to select the desired band.

The reception band will change in the following order:

 \rightarrow FM1 \rightarrow FM2 \rightarrow FM3 \rightarrow AM (MW)

SELECTING STATION

Shortly press button or button to activate automatic seek function. Press for several seconds until "MANUAL" appears on the display, the manual tuning mode is selected. If both buttons have not been pressed for several seconds, they will return to seek tuning mode and "AUTO" appears on the display then disappears.

AUTOMATIC MEMORY STORING & PROGRAM SCANNING

- Automatic memory storing
 Press AS/PS button (20) for several seconds
 "SEARCH" will appear on LCD. The radio will
 search from the current frequency and
 checks the signal strength until one cycle
 search is finished. And then 6 strongest
 stations are stored into the corresponding
 preset number button.
- Program scanning
 Press AS/PS button (20) shortly to scan preset station. And the corresponding station number P1~P6 will flash on LCD.

MONO/STEREO

Press **MON** button (21) to select mono or stereo mode. You can sometimes improve reception of distant stations by selection mono operation.

SCAN

Press **SCAN** button (18) to enter scan mode, the unit will scan to higher frequency station and keep on each station for several seconds (the corresponding frequency will flash 3 times on LCD).

STATION STORING

Press any one of the preset buttons (11) (1 to 6) to select a station, which had been stored in the memory. Press this button for several seconds to store the current station into the number button.

RDS (RADIO DATA SYSTEM) OPERATION

- Setting RDS mode
 Press AF/MON button (21) to switch on or off RDS mode.
- USE PTY BUTTON (17)
 Press PTY button (17) will enter PTY SELECT mode, the program name will be displayed on the LCD, you can use the volume knob (26) to select the items and press ◄ / ► buttons (1) to begin search the corresponding program.

RDS Setting

Press and hold **PTY** button (17) to enter RDS Setting mode. Then shortly press **PTY** button (17) to select the item you want to change, and use the volume knob (26) to change the corresponding setting as below:

TA SEEK (TA ALARM)→ PI SOUND (PI MUTE)→ RETUNE S (RETUNE L)
→ MASK DPI (MASK ALL)→EON TA DX (EON TA LO)→ TA VOL 30→ REG OFF (REG ON)

Listening to Traffic Announcement
 Press and hold TA button (22), the unit will search Traffic Announcement automatically.

 Press and hold TA button (22) again will exit TA mode.

USB OPERATION

On the control panel of the unit, there is an USB interface (16). You can connect an USB driver through this interface (16).

When you connect an USB driver through the interface, the unit will search the MP3 files or WMA files in the USB driver and start to play MP3 files or WMA files automatically. If in other mode, you can also press **MOD** button (5) to select USB mode.

SELECTING TRACKS

Press ◀ button or ▶ button to move to the previous track or the following track. Track number shows on display.

Hold ◀◀ button or ▶▶ button to fast reverse or fast forward. Normal play starts from when you release the button.

SELECTING DIRECTORY UP/DOWN

Press **DIR-** button (8) or **DIR+** button (15) to select directory downward or upward. If the MP3 files does not contain any directory, there is no function of pressing **DIR-** button (8) or **DIR+** button (15).

PAUSING PLAYING

Press **PAU** button (10) to pause the playing. Press it again to resume play.

PREVIEWING TRACKS

Press **SCN** button (12) shortly to play first several seconds of each track on the current directory. Press and hold **SCN** button (12) to play first several seconds of each track. Press it again to exit this mode.

REPEATING THE SAME TRACK

Press **RPT** button (13) shortly to continuously repeat the same track. Press it again to stop repeat.

Press and hold **RPT** button (13) to repeat all tracks in the current directory. Press it again to exit this mode.

PLAYING ALL TRACKS IN RANDOM

Press **SHF** button (9) shortly to play all tracks on the USB in random order. Press again to cancel the function.

Press and hold **SHF** button (9) to play all tracks in the current directory in random order. Press it again to exit this mode.

SELECTING TRACKS BY AS/PS/Navi-SCH BUTTON

AS/PS (Navi-SCH) button (20) is assigned as Digital Audio Mode selection button in MP3 files operation.

- □ Searching Track Directly
 Press AS/PS (Navi-SCH) button (20) for one time. The unit searches the track selected by the volume knob (26). Then press the SEL button (26) or BND/LOUD/ENT button (24) to start playing the track.
- □ Searching Directory or File Name
 Press AS/PS (Navi-SCH) button (20) for two times. The unit searches files and directories that have the same character which is inputted by the user.
 Explain as follows:
 - Use the volume knob (26) to select the characters A to Z, blank, 0 to 9, , -, +.
 - Press SEL button (26) to confirm entry of each characters.
 - Press **BND/LOUD/ENT** button (24) to start the title search.
- □ Searching From Root Directory
 Press AS/PS (Navi-SCH) button (20) for
 three times. The unit searches file or directory
 from root by TUNE/SEEK/TRACK UP/DOWN
 buttons. Display will list all available
 directories and songs. Select the desired
 directory/songs by using
 TUNE/SEEK/TRACK UP/DOWN buttons and
 BND/LOUD/ENT button to confirm. If the
 selected title is a song, it starts to play.
- □ Searching From Current Directory
 Press AS/PS (Navi-SCH) button (20) for four

times. The unit searches file or directory from current directory by **TUNE/SEEK/TRACK UP/DOWN** buttons. The current directory name is displayed for a second and the currently playing file name is displayed (selected). The user can select the directory or file in the directory by

TUNE/SEEK/TRACK UP/DOWN buttons. The selected file can be played by pressing **BND/LOUD/ENT** button.

DISPLAY INFORMATION

Press **DISP** button (19) to show the following information, such as the clock, ID3 TAG (if available: song title, directory name, artist name, other contents...) (FOR WITH MP3 ID3 FUNCTION VERSION ONLY) and other information.

Note:

- The main unit can only support the standard USB-memory device which is approved by Microsoft.
- USB MP3 player is not a standard which means different brand name or different models have their own standard. So our product cannot support every MP3 player.
- When connecting an MP3 player and there has normal battery in the player (non rechargeable battery), you should remove the battery from the MP3 player then connect it to the USB interface.
 Otherwise, it may cause battery burst.
- When in USB play mode, be sure not to remove the USB driver from the USB interface.

SD/MMC OPERATION

There is a SD/MMC interface (27) on the housing the unit.

When you insert a SD/MMC card in the SD/MMC interface, the unit will search the MP3 files or WMA files in the card and start to play MP3 files or WMA files automatically.

The operation is the same with the USB operation described above.

CAUTION

When there are important files in the USB device or SD/MMC card, do not connect it to the main unit to play. Because any wrong operation may cause files loss. And our company assumes no responsibility for this.

BLUETOOTH OPERATION

PREPARING FOR OPERATION

- (1) When use Bluetooth, please make sure the mobile phone supports Bluetooth function.
- (2) For the different kind of mobile phone,
 Bluetooth emissive power has some
 difference. To get the best conversation
 quality, it is commended that the distance
 between the mobile phone and the unit is
 within 3m. And please don't put any metal
 object or any obstacle between the path of the
 mobile phone and the unit.

PAIRING

- 1) Long pressing **PAIR/MOD** button (5) until LCD display PAIRING to enter paring mode. On the mobile phone, select the Bluetooth set up. (Please refer to the instruction manual of your mobile phone on how to operate Bluetooth.)
- 2) "CarBT" should appear in the list on your mobile phone, please select "CarBT" and then input password "0000".
- 3) The unit has auto pairing function, it will searching the Bluetooth mobile phone automatically.
- 4) When successful paired, the Bluetooth sign (*) will be displayed on LCD.
- 5) If pairing failed, try to pair again within several seconds. You can refer to the operation about your mobile phone, delete the device that just searching for and repair again.
- 6) Note: During pairing, only (release) button (2), the volume knob (26) and **MUTE** button (14) are functional, other keys are disabled during pairing mode. During pairing, if you want to exit it, long pressing **PAIR/MOD** button (5) unit LCD appears "PAIR END".

RE-CONNECTING

This unit is built-in auto-reconnection function. In some conditions, the unit will auto reconnect with the mobile phone (note: the mobile phone must have been paired with the unit before.)

Before dialing you need to confirm the Bluetooth sign (**) is displayed on LCD.

Within ten seconds in the following conditions:

- a. when you turn off the unit and then turn it on
- b. switch off the ACC wire and switch it on again. c. press (release) button (2) to release the front panel and install the panel again.

Press button (4), 'NOT PAIR' may be displayed on the LCD. You can wait for several

seconds to let the unit reconnection automatically or press and hold **CON** button (18) for several seconds to reconnect. During reconnection, LCD will show "CONN TRY" several times and then show "CONN OK" if successfully connect.

T-MENU

When successful paired, shortly press **T-MENU** button (6) on the front panel will enter the telephone menu, keep pressing this button or press / buttons (1) to change the items in this menu. The items will be displayed in the following sequence: PRE NUM /RECEIVED/DIALED/ MISSED/ MANU ANS/TALK XX.

The details please see the following instruction.

PRE NUM: Display the speed dial phone number you have stored in the preset memory. The system can store maximum 10 numbers.

Note: Every system reset operation by pressing reset button (25), the setup of **PRE NUM** will be cleared.

- 1) Store speed dial numbers
 - a. Press **T-MENU** button and select PRE NUM item.
 - b. Use the volume knob (26) to scan which memory available store.
 - c. If any memory is available for input, the phone item is empty, and you can see the Memory No. ("0"~"9") will appear on LCD.
 - d. Press **SEL/MENU** button (26) to enter the input interface. You can see "DIAL -->" on the LCD.
 - e. Use 0~9, *, #, to input the desired telephone number.

Note: When you input a wrong number, shortly press **CLR** button (24) will clear it. Press and hold **CLR** button (24) will clear all the numbers.

- f. When you finish input, press SEL/MENU button (26) to store the number into the preset memory. LCD will show "SAVE OK".
- 2) Make a speed dial call

Press button (4), then press and hold the preset buttons (M0~M9) to call the phone number stored in the memory. And

the number you stored in it will be displayed on LCD.

3) Preview the speed list

Press **T-MENU** button (6) to select PRE NUM menu. If you want to call any number in dial list, use the volume knob (26) to select the speed dial number, and shortly press button (4) to confirm the dialing.

4) Edit the speed dial list

Select the number you want to edit from the speed dial list, then shortly press **SEL/MENU** button (26) to enter the edit interface.

RECEIVED: Display the last call you have received.

> You can use the volume knob (26) to scan the last received numbers. And you can shortly press button (4) to confirm the dialing.

- DIALED: Display the last 10 dialed number. You can use the volume knob (26) to scan the numbers. And you can shortly press button (4) to confirm the dialing.
- > MISSED: Display the call you have missed.

You can use the volume knob (26) to scan the numbers. And you can shortly press button (4) to confirm the dialing.

> MANU ANS/AUTO ANS

incoming call.

In this mode, press the volume knob (26) to select MANU ANS (manual answer) or AUTO ANS (auto answer).

In AUTO ANS mode, when a call coming. The unit will answer the call automatically.

In MANU ANS mode, when a call coming. You can press button (4) to answer the call, or press button (24) to reject the

> **TALK VOLUME:** Display the current talk volume level, you can use the volume knob (26) to adjust the talk volume level in a certain range.

ANSWERING/REJECTING AN INCOMING

Please refer to the **MANU ANS/AUTO ANS** paragraph in **T-MENU** section.

MAKING AN OUTGOING CALL

1) Making an outgoing call from PRE NUM, RECEIVED, DIALED, MISSED, please refer to the **T-MENU** section.

2) Making an outgoing call by inputting the phone number manually.

Press button (4) on the front panel. Use $0\sim9$, *, # buttons to enter the phone number you want to dial. Then press button (4) again will call the number.

Note: if you input the wrong number, shortly press **CLR** button (24) will clear it. Press and hold **CLR** button (24) will clear all number.

3) Marking last call number, press button (4) two times LCD will show "LAST NUM", then press button again to call out the last call number.

HOLDING A CALL

During the talking mode, pressing button (4) can interrupt the call temporally, then press button (4) again to continue the call. This function needs the mobile phone support.

TRANSFER THE CALL BETWEEN MOBILE PHONE AND THE UNIT

During the talking mode, you can press and hold **T-MENU** button (6) to transfer the phone call between the mobile phone and the unit.

Note:

If you transfer the call to mobile phone, the mute of the present mode will be released at the same time.

BLUETOOTH AUDIO (A2DP FUNCITON)

The unit supports Bluetooth audio function. If your mobile phone can play stereo audio, when the paring is ok, you can select an audio file and set to A2DP function on your mobile phone (It is up to the mobile phone, the different mobile phone has the different define.)

When in A2DP mode, only buttons (1) and **PAU** button are functional.

Use **◄**/**▶** buttons (1) on the front panel of the unit to choose the previous/next track.

Press PAU to pause the play.

SPECIFICATION

GENERAL

Power Supply Requirements : DC 12 Volts, Negative Ground

Tone Controls

Bass (at 100 Hz) : ±10 dB
 Treble (at 10 kHz) : ±10 dB
 Maximum Output Power : 4X40watts

Current Drain : 15 Ampere (max.)

USB/SD/MMC PLAYER

Signal to Noise Ratio : More than 60 dB
Channel Separation : More than 50 dB
Frequency Response : 20Hz – 20 kHz

RADIO

For 2 Bands

FΜ

Frequency Coverage 87.5 to 108 MHz

 $\begin{array}{ll} \text{IF} & \text{10.7 MHz} \\ \text{Sensitivity (S/N=30dB)} & \text{10dB}\mu \end{array}$

Stereo Separation >25dB

MW

Frequency Coverage 522 to 1620 kHz

IF 450 kHz Sensitivity (S/N=20dB) 32dBu

Remarks:

Specifications subject to change without notice.

TROUBLE SHOOTING

Before going through the checklist, check wiring connection. If any of the problems persist after checklist has been made, consult your nearest service dealer.

Symptom	Cause	Solution
No power.	The car ignition switch is not on.	If the power supply is connected to the car accessory circuits, but the engine is not moving, switch the ignition key to "ACC".
	The fuse is blown.	Replace the fuse.
No sound.	Volume is in minimum	Adjust volume to a desired level.
	Wiring is not properly connected.	Check wiring connection.
The operation keys do not work.	The built-in microcomputer is not operating properly due to noise.	Press the RESET button. Control panel is not properly fixed into its place.
The radio does not Work. The radio	The antenna cable is not connected.	Insert the antenna cable firmly.
station automatic selection does not work.	The signals are too weak.	Select a station manually.



VIETA AUDIO S.A. c/ Vico, 30 08021 Barcelona · Spain T +34 93 544 37 73 · F +34 93 574 26 83 www.vieta.es